


slikdesk

Mesa com regulagem de altura elétrica
Slikdesk Flex Pro

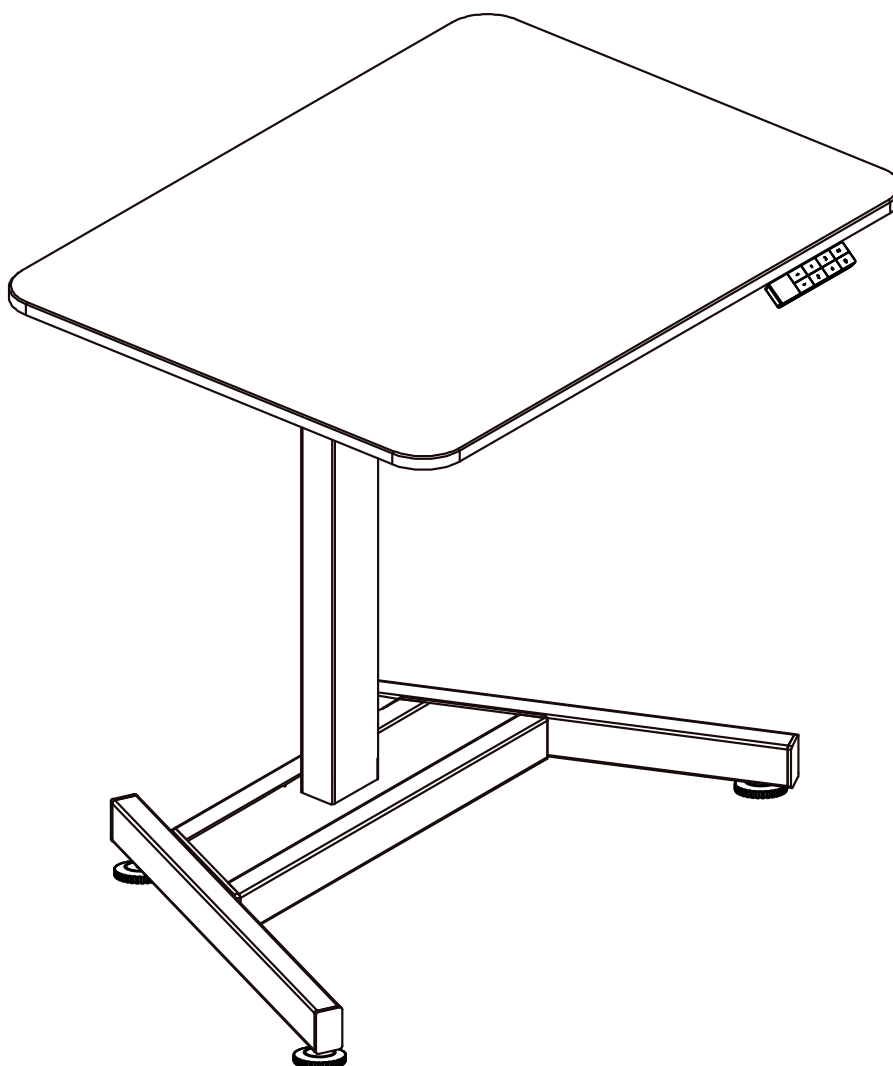

MANUAL DE MONTAGEM E USO

ÍNDICE

1 Especificações técnicas	01
2 Segurança	02
3. Antes de montar	03
3.1 Componentes	03
3.2 Ferramentas	03
4. Montagem	04
4.1 Fixação das colunas à estrutura	04
4.2 Instalação das sapatas niveladoras	04
4.3 Instalação dos pés	05
4.4 Instalação da fonte	06
4.5 Instalação do painel de controle	06
4.6 Conexão dos cabos	07
4.7 Posicionamento e conexão elétrica	07
4.8 Ajuste do nivelamento	08
4.9 Reinicialização	08
5 Instruções de uso	09
5.1 Painel de controle	09
5.2 Como operar o painel de controle	09
6 Guia de solução de problemas e erros	11
7 Limpeza	14
8 Manutenção	14
8.1 Mau uso	14
8 Questões ambientais	15
9 Termo de garantia	15

1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ajuste de altura*: 65 a 130 cm

Dimensões do tampo: 80 x 60 x 2,5 cm (Largura x Profundidade X Espessura)

Material: aço, alumínio, MDP, plástico

Cor da estrutura: preto ou branco

Cor do tampo: preto ou branco

Capacidade da carga**: 80 kg

Colunas: 1 coluna de 3 estágios

Velocidade: 30 mm/s

Tipo de controlador: painel com botões integrados e display digital em LED

Quantidade de motores: 1 motor

Voltagem: bivolt

Timer: sim

Sensor anticolisão: sim

Memória programável: guarda até 4 posições

Nível de ruído: 50 db

Cabo de energia: 250 cm

Portas USB: USB-A e USB-C


Peso do produto: 24 kg

* Altura máx. e mín. consideram a espessura do tampo.

** Considera o peso do tampo.

2 SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante. Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

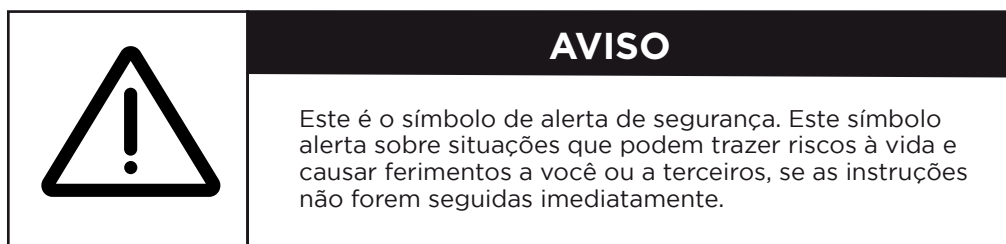

O **NÃO CUMPRIMENTO** ou não seguir todas instruções de **MONTAGEM** advertências de segurança e operação, **RELATIVAS AO USO DESTE PRODUTO, PODE RESULTAR EM GRAVES LESÕES CORPORAIS.**

A segurança dos clientes da Slikdesk e usuários é a nossa principal preocupação. Para garantir total segurança, siga as instruções:


- ✓ Leia e entenda este manual antes de utilizar o produto.
- ✓ Certifique-se de que todos os usuários do produto estejam informados do conteúdo desse material. Esta é a responsabilidade do comprador. Mantenha esse manual perto do produto.
- ✓ O uso seguro do produto só é possível quando as instruções são lidas completamente.
- ✓ O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em graves danos ao sistema ou a algum componente em específico. Pessoas que não têm experiência ou conhecimento necessário para utilizar o produto não devem utilizá-lo.
- ✓ Crianças devem ser supervisionadas enquanto o produto estiver sendo utilizado por elas.
- ✓ Se o produto tiver com danos visíveis, não o instale.
- ✓ O produto não é destinado à utilização por crianças ou por pessoas que necessitam de supervisão.

3 ANTES DE MONTAR


Siga todas as instruções deste manual.

3.1 COMPONENTES

Antes de começar a montagem, verifique se todos os componentes listados estão presentes. Se algum componente estiver faltando ou danificado, entre em contato para obter ajuda.




1 (x1)
Coluna de elevação




2 (x2)
Placa de conexão



3 (x2)
Pés




4 (x1)
Placa de base




5 (x1)
Painel de controle



6 (x1)
Fonte




7 (x4)
Sapatas niveladoras



8 (x1)
Cabo de energia



A (x8)
Parafuso M6x12 mm



B (x4)
Parafuso M6x16 mm



C (x5)
Presilhas



D (x8)
Parafuso M6x14 mm



E (x4)
Parafuso M4x14 mm



F (x1)
Chave Allen 3mm



G (x1)
Chave Allen 4mm

3.2 FERRAMENTAS

Veja as ferramentas necessárias para realizar a montagem:



Nivelador
(não incluso)




Chave Allen 3mm e 4mm
(inclusas)

4 MONTAGEM


4.1 FIXAÇÃO DAS COLUNAS À ESTRUTURA

Alinhe as placas de conexão (2) à coluna de elevação (1). Em seguida, fixe os parafusos M6x12 mm (A) utilizando a chave Allen 4mm (G), e certifique-se de que todas as conexões estejam

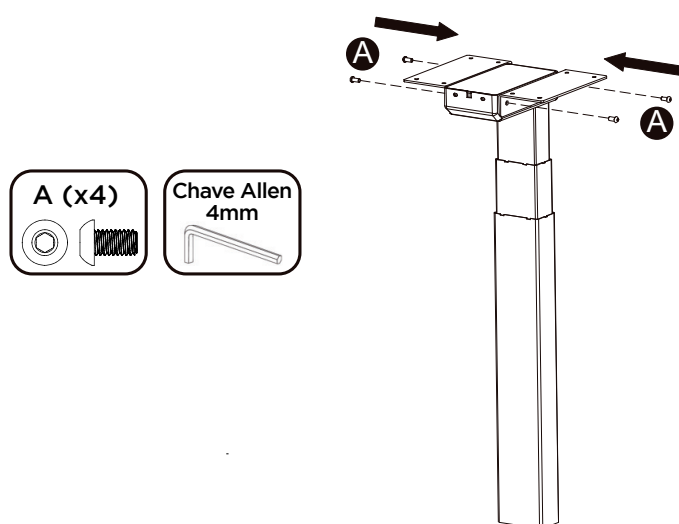

4.2 INSTALAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS


Rosqueie as sapatas niveladores (7) nas extremidades dos pés (3).

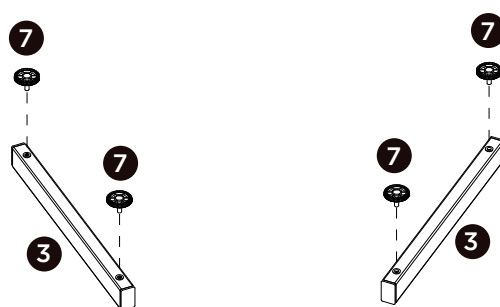

Encaixe os pés (3) na placa da base (4) e fixe com parafusos M6x12 mm (A).




Alinhe a placa da base (4) à coluna de elevação (1), prenda com os parafusos M6x16 mm (B) nos furos inferiores e certifique-se de que todas as conexões estejam firmes.

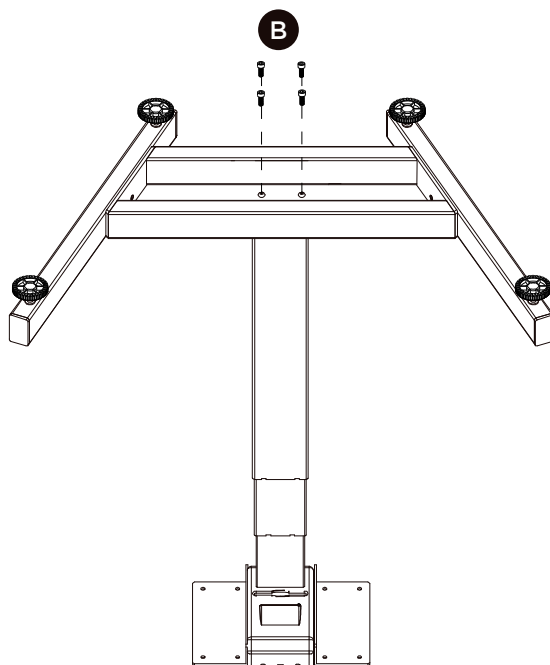


4.3 INSTALAÇÃO DOS PÉS

Posicione o tampo com os furos voltados para cima e coloque a estrutura montada sobre o tampo. Em seguida, fixe-a com os parafusos M6x14 mm (D) nos pré-furos existentes e certifique-se de que todas as conexões.

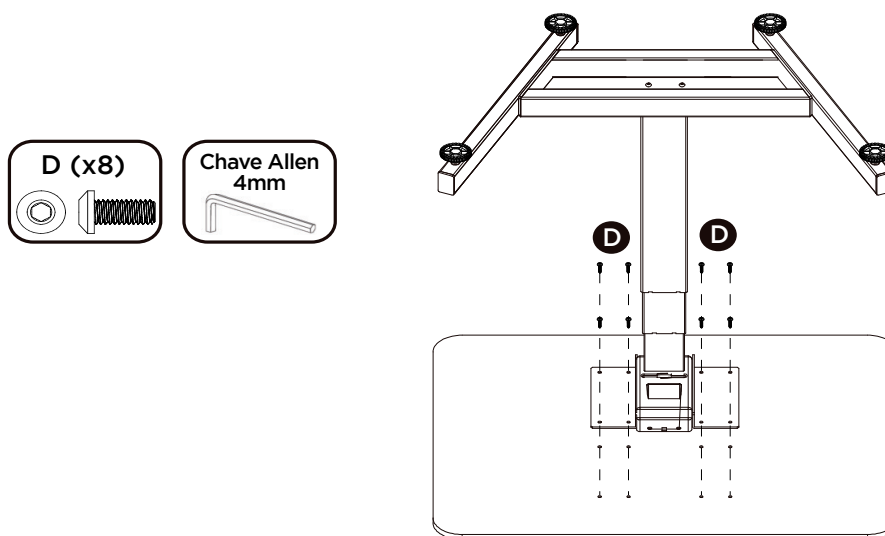


4.4 INSTALAÇÃO DA FONTE

Posicione a fonte (6) sob o tampo, próximo à coluna de elevação. Em seguida, fixe-o com os parafusos M4x14 mm (E) nos pré-furos existentes e certifique-se de que todas as conexões.

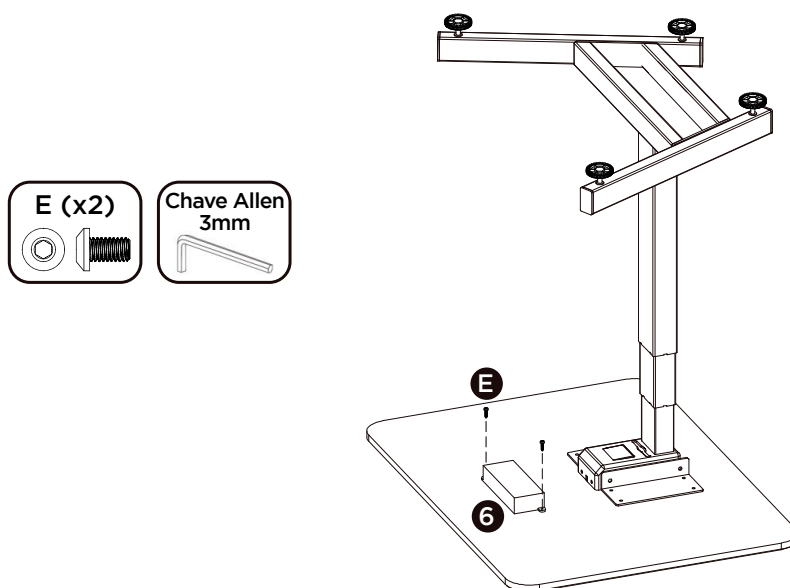

4.5 INSTALAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

Fixe o painel de controle (5) no lado do tampo escolhido. Em seguida, fixe-o com os parafusos M4x14 mm (E) nos pré-furos existentes e certifique-se de que todas as conexões.

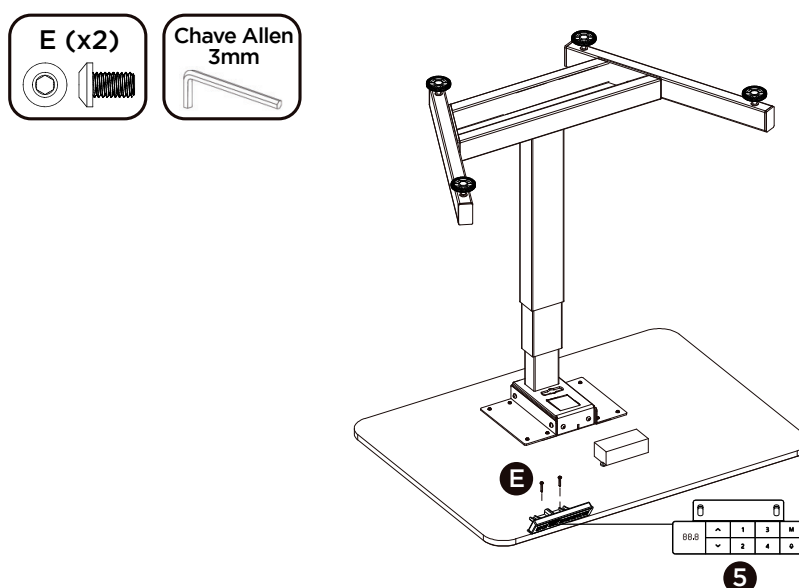


4.6 CONEXÃO DOS CABOS

Conecte o cabo da coluna de elevação ao painel de controle (5). Em seguida, conecte-a à fonte (6). Então, conecte o cabo de energia (8) ao adaptador de energia e organize os cabos com as presilhas (C).



ATENÇÃO: não ligue à energia antes da mesa estar totalmente montada.

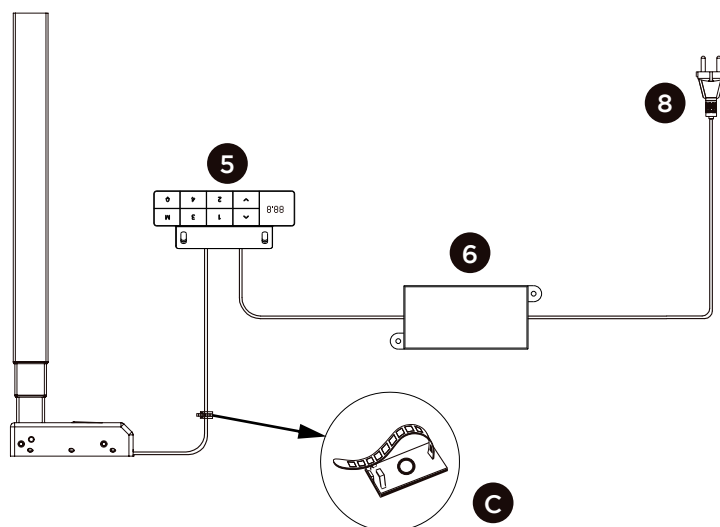


4.7 POSICIONAMENTO E CONEXÃO ELÉTRICA

Com a ajuda de outra pessoa, vire a mesa e conecte o cabo de energia (8) na tomada.



ATENÇÃO: para evitar possíveis lesões ou danos ao produto, sempre vire ou mova a mesa em duas pessoas.

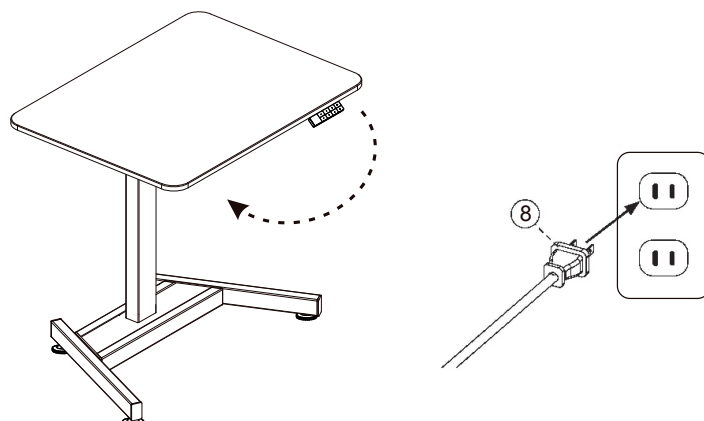

4.8 AJUSTE DO NIVELAMENTO

Para garantir que a mesa esteja nivelada e estável, utilize as sapatas niveladoras sob cada pé da estrutura. Se o chão não estiver nivelado, gire as sapatas até que a mesa fique nivelada.



DICA: use um nivelador para verificar se a mesa está nivelada.

4.9 REINICIALIZAÇÃO



IMPORTANTE: este passo é obrigatório para funcionamento correto.

Ao usar a mesa pela primeira vez, é necessário reiniciar o sistema.


Pressione o botão "▼" até a altura mínima. Então, continue pressionando por 5 segundos até ouvir um bip. A mesa fará um pequeno movimento para cima, indicando a reinicialização concluída.



ATENÇÃO: para consultar o manual de operação do painel de controle e o guia de solução de problemas e erros, verifique a seção a seguir.

5 INSTRUÇÕES DE USO

5.1 PAINEL DE CONTROLE

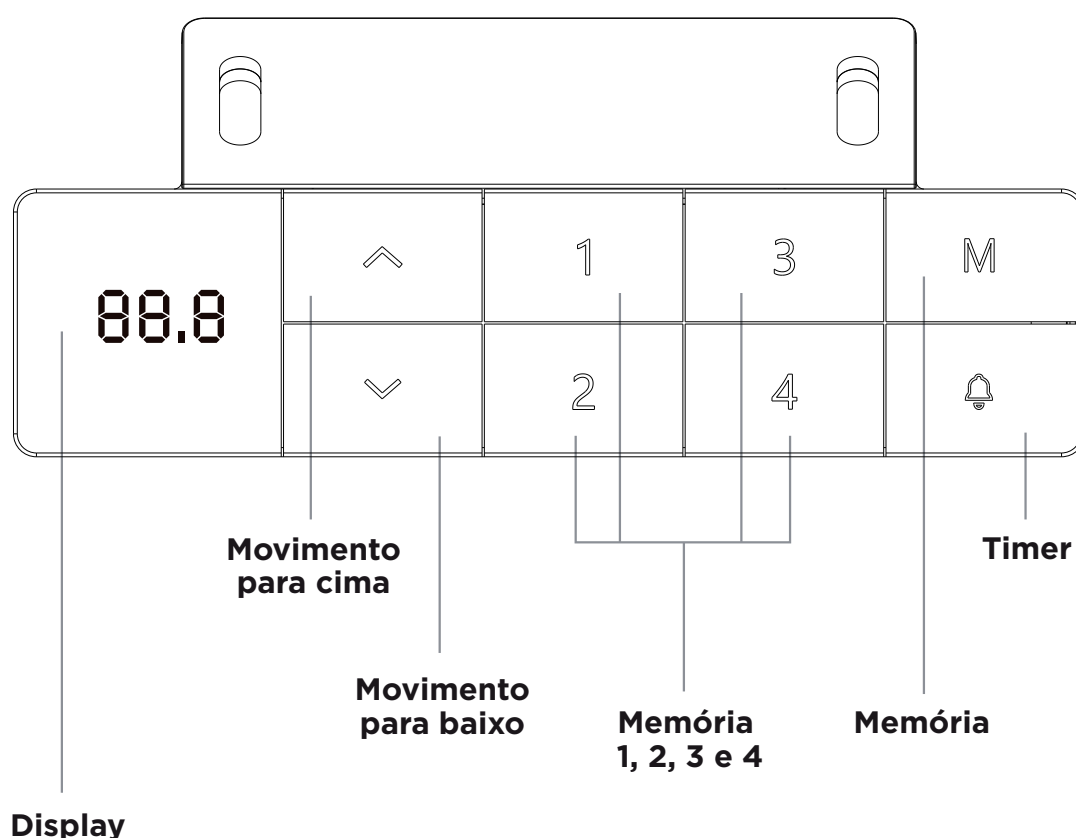

5.2 COMO OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

Operação de Reset

Após a instalação inicial ou após uma queda de energia execute o reset. Quando o sistema estiver anormal ou o painel de controle (handset) exibir "RST", é necessário executar o reset da mesa de elevação. Para isso, pressione e segure a tecla "▼" para descer a mesa até a menor altura. Solte e, em seguida, pressione novamente a tecla "▼" até o display mostrar "RST" e soar um beep. O display passará a mostrar "60" (coluna de três estágios) ou "70" (coluna de dois estágios). Depois, solte a tecla "▼". O reset estará concluído e a mesa poderá ser utilizada normalmente.

Obs.: durante todo o processo de reset, o sistema anticollisão fica desativado. Certifique-se de que não haja obstáculos próximos à mesa para evitar riscos.

Subir e Descer

Pressione o botão "▲" do controle para elevar a mesa e solte o botão para parar. Pressione o botão "▼" do controle para abaixar a mesa e solte o botão para parar.

Operação de memória de altura

Ajuste sua mesa até a altura desejada. Em seguida, pressione e segure a tecla "M" até o display mostrar "S-". Depois, Pressione a tecla "1" para concluir o salvamento da primeira memória. (As teclas "2-4" seguem o mesmo procedimento). Ao memorizar a posição, você alcança a altura desejada com um único toque.

Ajuste do Timer

Para ajustar o timer, pressione a tecla de lembrete (ícone de sino) e, em seguida, use as teclas "▲" e "▼" para ajustar as horas do lembrete de sedentarismo. Ao aparecer um ponto pequeno no display, o ajuste foi concluído com sucesso.

Proteção anticolisão

Antes de usar o produto, verifique se há obstáculos e remova-os com antecedência. Caso o tampo encontre um obstáculo durante a subida ou a descida, a mesa interromperá o movimento e reverterá imediatamente na direção oposta. Assim que o obstáculo for removido, a mesa retornará à operação normal.

Defina o limite mínimo e máximo

Não configure esta função a menos que seja realmente necessário. Para definir o limite inferior, ajuste a mesa até a altura desejada e mantenha pressionadas simultaneamente as teclas "M" e "▼" por 5 segundos, até ouvir um sinal sonoro. Esse aviso confirma que a posição mínima foi armazenada com sucesso. Caso deseje cancelar esse limite, basta pressionar novamente as teclas "M" e "▼" por 5 segundos, até ouvir o beep, indicando que a configuração foi removida.

Para definir o limite superior, posicione a mesa na altura desejada e mantenha pressionadas as teclas "M" e "▲" por 5 segundos, até o sinal sonoro confirmar o salvamento da posição máxima. Se precisar cancelar esse limite, repita o mesmo processo pressionando "M" e "▲" por 5 segundos, até ouvir o beep, o que indica que o limite superior foi desativado.

Obs.: ao aplicar esta função, os novos limites inferior e superior serão adotados até que sejam cancelados.

Bloqueio de tela (proteção para crianças)

Para utilizar a função de travamento do sistema, mantenha pressionadas simultaneamente as teclas "▲" e "▼" por 5 segundos. Quando o display exibir "Loc", significa que a mesa foi travada e não poderá ser movimentada.

Para destravar, repita o mesmo procedimento pressionando novamente as teclas "▲" e "▼" por 5 segundos. Quando o display deixar de mostrar "Loc" e retornar ao valor normal, o sistema estará liberado para uso novamente.

Parâmetros internos e ajuste de distância de instalação

Para acessar e configurar os parâmetros avançados da sua Slikdesk, pressione e segure a tecla "M" por 10 segundos até entrar na interface de configuração. Nesse momento, o display exibirá os indicadores no formato "x-y", com o "y" piscando. O "x" representa o grupo de parâmetros e o "y" o valor configurado.

Utilize a tecla "SET" para alternar entre os grupos e as teclas "▲" e "▼" para ajustar os valores. Para sair da configuração e retornar ao funcionamento normal da mesa, pressione novamente a tecla "M" por 10 segundos.

Dentro desse painel de controle, você poderá ajustar os seguintes parâmetros:

- No grupo "1-y", é possível definir a unidade de medida, sendo y=0 para centímetros (cm) e y=1 para polegadas (inch).
- No grupo "2-y", você ajusta a sensibilidade do sistema anticolisão por giroscópio, onde y=0 desativa a função, y=1 representa a maior sensibilidade e y=8 a menor sensibilidade.
- No grupo "3-y", é definida a sensibilidade anticolisão durante a subida da mesa. O valor y=0 desativa a função (não recomendado), enquanto y=1 é mais sensível e y=8 menos sensível.
- No grupo "4-y", você configura a sensibilidade anticolisão durante a descida. Assim como nos anteriores, y=0 desativa (não recomendado), y=1 é mais sensível e y=8 menos sensível.
- No grupo "5-y", é possível ajustar a sensibilidade anticolisão quando a mesa estiver inclinada. O valor y=0 desativa a função (não recomendado), y=1 corresponde à maior sensibilidade e y=8 à menor.
- O parâmetro "yyy" indica a altura mínima da estrutura (frame) sem o tampo, considerando a unidade de medida previamente configurada.
- Por fim, no grupo "7-y", você define o modo de acionamento da mesa, sendo y=0 para funcionamento com toque constante, mantendo o botão pressionado, e y=1 para o modo de toque único (one-touch), em que não é necessário segurar o botão durante o ajuste.

6 GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ERROS

Mensagem de erro exibida	Causa possível	Solução
HOT	Aquecimento de sistema	Em 18 minutos o sistema resfria automaticamente. Aguarde ou desligue a mesa da tomada por 15 segundos e ligue-a novamente
LOC	Erro interno na fonte	Para destravar a mesa, pressione e mantenha pressionadas simultaneamente as teclas "▲" e "▼" até que o indicador de bloqueio desapareça do display. Isso indica que o sistema foi liberado para uso.
--- / 8.8.8.8	Mau contato	Verifique se o painel de controle e a fonte estão corretamente conectados. Certifique-se de que os cabos estejam firmes e bem encaixados. Caso o problema persista, substitua o painel de controle ou a fonte.

Mensagem de erro exibida	Causa possível	Solução
Tela em branco	Sem conexão	Verifique se todos os plugues estão corretamente conectados e bem encaixados. Caso identifique alguma conexão incorreta, desconecte e reconecte o painel de controle ou a fonte, garantindo o encaixe adequado.
E4	Erro de comunicação do painel de controle	Verifique o cabo de energia, certificando-se de que está corretamente conectado e sem danos aparentes.
E6	Falha ao iniciar a alimentação principal	Verifique a conexão da fonte de alimentação principal, certificando-se de que está corretamente conectada e com encaixe firme. Caso o problema persista, substitua a fonte de alimentação principal.
E7	Proteção ativada com a alimentação principal ligada	Ligue novamente
E8	Inclinação detectada durante o movimento da mesa	Reinicie a mesa
E11	Motor 1 desconectado	Verifique a conexão dos cabos
E13	Falha no Motor 1 por ausência de energia ou cabo de energia desconectado	Certifique-se de que todos os cabos estejam corretamente conectados, com encaixe firme
E14	Erro no sensor do Motor 1 ou desconexão do cabo de energia	Verifique o sinal do sensor e certifique-se de que a conexão está corretamente encaixada. Caso identifique falhas ou instabilidade no sinal, reconecte o cabo de energia, garantindo um encaixe firme.
E16	Motor 1 desligado	Reinicie a mesa
E21	Motor 2 desconectado	Verifique a conexão da fonte de alimentação

Mensagem de erro exibida	Causa possível	Solução
E23	Falha no Motor 2 por ausência de fase ou problema no cabo de energia	Verifique o motor quanto a conexões anormais. Certifique-se de que todos os cabos estejam corretamente conectados e com encaixe firme
E24	Erro no sensor do Motor 2 ou desconexão do cabo de energia	Verifique o sinal do sensor e confirme se a conexão está corretamente encaixada
E26	Motor 2 desligado	Reinicie a mesa
E36	Motor 3 desligado	Reinicie a mesa
E42	Erro na memória	Substitua os controladores
E43	Erro no sensor de parada	Reinicie a mesa

7 LIMPEZA

Siga as instruções de limpeza a seguir para conservar a integridade, vida útil e qualidade do seu produto Slikdesk.

- ✓ Para limpar o produto você deve remover o pó com um pano seco. Em seguida, passe um pano úmido para remover a sujeira e limpar a superfície. Você pode umedecer o pano adicionando um produto limpa-vidros com aroma da sua preferência, diluído em água.
- ✓ Não é necessário limpar o óleo que eventualmente apareça no segmento interno da estrutura quando esta estiver elevada. Ele é responsável pela lubrificação que confere movimento suave à mesa.

	AVISO
	Evite o uso de químicos fortes ou materiais abrasivos pois eles podem danificar a aparência e integridade do produto. Se houver gordura na superfície, você pode usar um produto limpa-vidros diluído em água e enxaguar em seguida.

8 MANUTENÇÃO

A fim de evitar o risco de mau funcionamento, todos os reparos do produto só devem ser realizados por assistências autorizadas Slikdesk. Produtos sob garantia devem ser devolvidos à Slikdesk.

	AVISO
	Se a Slikdesk for aberta e desmontada, haverá risco de mau funcionamento.

8.1 MAU USO

- ✓ Não sobrecarregue o produto. Isso pode causar risco de ferimentos pessoais e danos ao sistema.
- ✓ Este produto foi desenvolvido para uso interno em escritórios. Não usá-lo em cozinhas industriais ou em outros ambientes que têm que ser limpos com detergentes abrasivos.

9 QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

A Slikdesk busca utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de EPS, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente. Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

10 TERMO DE GARANTIA

A Slikdesk assegura garantia contra defeitos de material e de fabricação nos seus produtos pelo período de 12 meses, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data da entrega do produto ao consumidor.

A Slikdesk limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Slikdesk constatando satisfatoriamente a exigência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Slikdesk poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo.

Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência desta garantia só será atendida mediante:

- a apresentação do respectivo documento fiscal de venda;
- a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados diretamente pelo consumidor, apresentando o produto danificado na sede da Slikdesk, e; para produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Slikdesk no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta garantia.

A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS POR ESTA GARANTIA

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se forem constatadas ao menos uma das seguintes situações:

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);

- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando esses não tiverem sido executados pela Slikdesk ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, sobrepeso ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Slikdesk para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações, ainda que eminentemente estéticas, realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, tensão elétrica incompatível com o produto, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Slikdesk;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESPECIAL NÃO COBREM:

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de interrupções, insuficiência, falta ou problemas na rede elétrica, ou oscilações no fornecimento de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual de instruções;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos) ou decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio indevido, quedas ou atos do próprio consumidor ou de terceiros, bem como defeitos decorrentes de fatos da natureza, tais como relâmpagos, raios, chuvas, inundações, etc.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional.

A Slikdesk reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este termo de garantia junto ao documento fiscal em local de fácil acesso.



Para suporte técnico, acesse
slikdesk.com.br/contato

(47) 98894 1510
contato@slik.com.br
slikdesk.com.br

Av. Antônio Ramos Alvim, 1300 - Galpão 04
Floresta, Joinville - SC, Brasil
CEP 89211-460