

slikdesk

Cadeira de Escritório
Slikdesk Ares



MANUAL DE MONTAGEM E USO

ÍNDICE

1 Especificações técnicas	01
2 Segurança	02
3. Antes de montar	03
3.1 Componentes	03
3.2 Ferramentas	04
4. Montagem	04
4.1 Montagem da base	04
4.2 Fixação dos braços	05
4.3 Fixação do flange	05
4.4 Fixação do encosto	06
4.5 Fixação do assento à base	06
4.6 Fixação do apoio de cabeça	07
5 Instruções de uso	07
6 Limpeza	08
7 Manutenção	09
7.1 Mau uso	09
8 Questões ambientais	09
9 Termo de garantia	10

1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (LxPxA): 65,5x67,5x116,5-126,5 cm

Ajuste de altura: 45 a 55 cm

Ajuste de profundidade do assento: 50 a 55 cm

Inclinação do encosto: 3 posições (90°/115°/125°)

Capacidade de peso: 150kg

Tipo de alavanca pneumática: pistão a gás classe 3 de 100 mm

Material do apoio de braço: couro TPU

Material do assento e encosto: malha respirável de alta durabilidade

Componentes metálicos: ferro e aço

Material da base: plástico de nylon

Material do rodízio: PU

Peso do produto: 21,3kg

2 SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante. Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

	AVISO Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à vida e causar ferimentos a você ou a terceiros, se as instruções não forem seguidas imediatamente.
---	--

O **NÃO CUMPRIMENTO** ou não seguir todas instruções de **MONTAGEM** advertências de segurança e operação, **RELATIVAS AO USO DESTE PRODUTO, PODE RESULTAR EM GRAVES LESÕES CORPORAIS.**

A segurança dos clientes da Slikdesk e usuários é a nossa principal preocupação. Para garantir total segurança, siga as instruções:


- ✓ Leia e entenda este manual antes de utilizar o produto.
- ✓ Certifique-se de que todos os usuários do produto estejam informados do conteúdo desse material. Esta é a responsabilidade do comprador. Mantenha esse manual perto do produto.
- ✓ O uso seguro do produto só é possível quando as instruções são lidas completamente.
- ✓ O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em graves danos ao sistema ou a algum componente em específico. Pessoas que não têm experiência ou conhecimento necessário para utilizar o produto não devem utilizá-lo.
- ✓ Crianças devem ser supervisionadas enquanto o produto estiver sendo utilizado por elas.
- ✓ Se o produto tiver danos visíveis, não o instale.
- ✓ O produto não é destinado à utilização por crianças ou por pessoas que necessitam de supervisão.

3 ANTES DE MONTAR

Siga todas as instruções deste manual.

3.1 COMPONENTES


Antes de começar a montagem, verifique se todos os componentes listados estão presentes. Se algum componente estiver faltando ou danificado, entre em contato para obter ajuda.

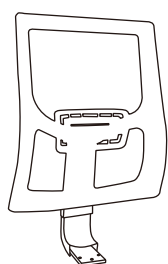


A (x1)
Encosto




B (x1)
Assento

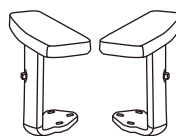

C (x2)
Braços

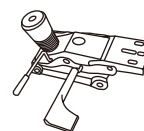

D (x1)
Flange



E (x1)
pistão pneumático



F (x1)
Base



G (x1)
Apoio de cabeça



H (x1)
Tampa do apoio
de cabeça



I (x5)
Rodízios



J (x3)
M8X20mm - Parafuso
de cabeça hexagonal



K (x6)
M6X45mm - Parafuso
de cabeça hexagonal



L (x2)
M6X40mm - Parafuso
de cabeça hexagonal



M (x2)
M6X35mm - Parafuso
de cabeça hexagonal



N (x2)
M6X25mm - Parafuso
de cabeça hexagonal



O (x7)
M8X17mm
Arruela lisa



P (x6)
M7X15mm
Arruela lisa



Q (x3)
M8X13mm
Arruela de pressão



S
Suporte para
montagem

3.2 FERRAMENTAS

Veja as ferramentas necessárias para realizar a montagem:




R (x1)
Chave Allen

4 MONTAGEM

Comece a montagem identificando e separando os componentes e ferramentas para facilitar o processo.


4.1 MONTAGEM DA BASE

Encaixe os rodízios I (x5) na base F (x1). Coloque a base já com os rodízios no chão, e encaixe o pistão pneumático E (x1) no vão central.

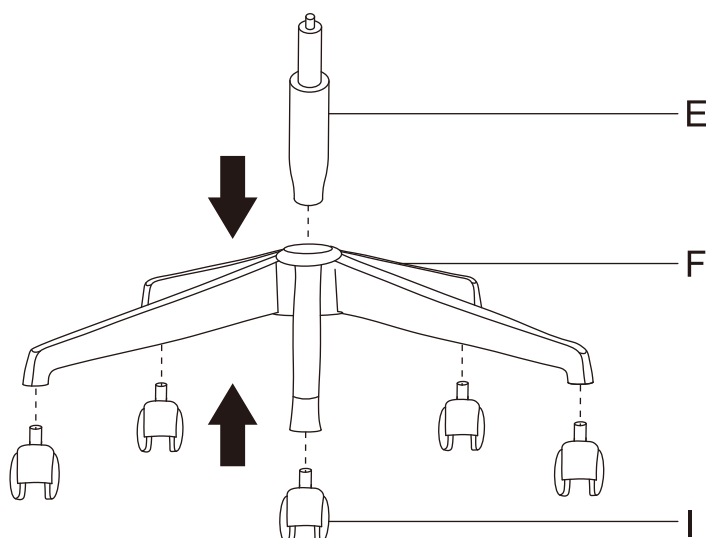


4.2 FIXAÇÃO DOS BRAÇOS

Utilize o parafuso K (x6) com as arruelas P (x6) para fixar os braços C (x2) ao assento (B). Utilize a chave allen R para apertar bem os parafusos.

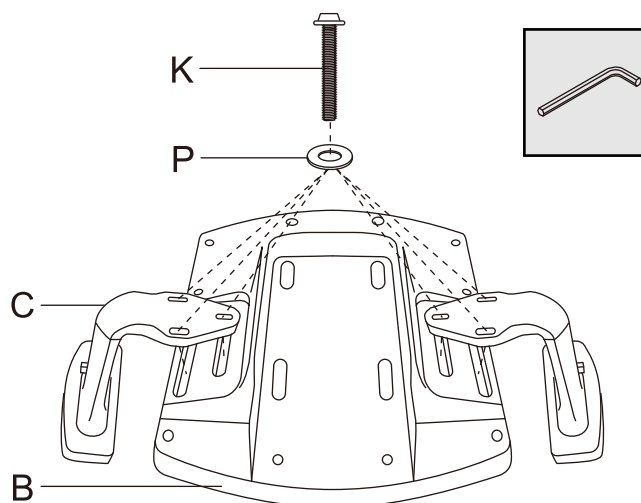


4.3 FIXAÇÃO DO FLANGE

Posicione o flange D (x1) na parte de baixo do assento B (x1), posicionando corretamente nos furos. Em seguida, utilize os parafusos M (x2) e L (x2) com as arruelas O (x7) para fixar o flange D (x1) ao assento. Utilize a chave allen R para apertar bem os parafusos.

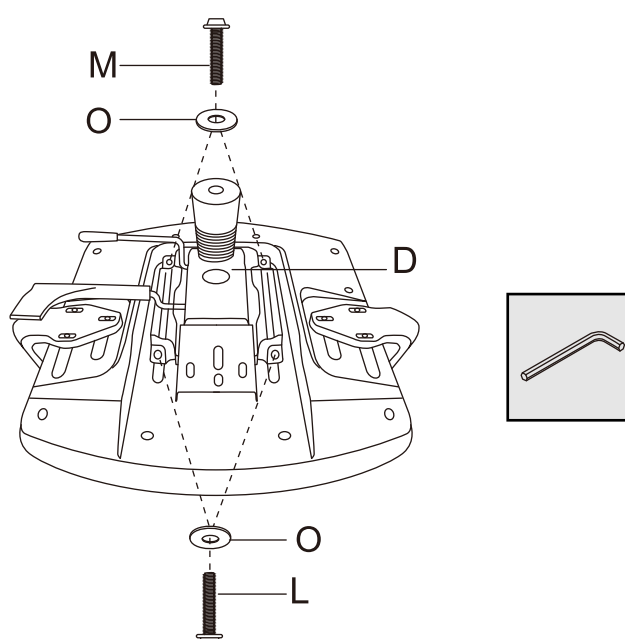


4.4 FIXAÇÃO DO ENCOSTO

Utilize um local alto e firme para apoiar o assento da cadeira. Depois, posicione encosto A (x1) na parte correspondente do assento B (x1). Utilize o parafuso J (x3) com as arruelas O (x7) e Q (x3) para fixar o encosto no assento. Lembre-se de deixar os parafusos bem firmes.

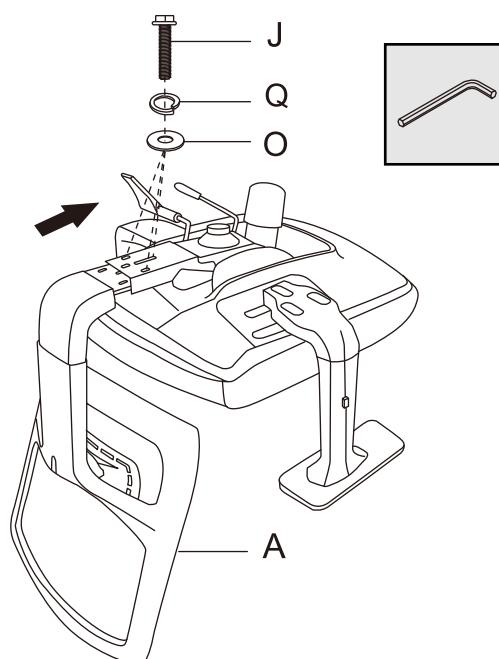


4.5 FIXAÇÃO DO ASSENTO À BASE

Encaixe o conjunto da parte de cima da cadeira, na base com o pistão pneumático.

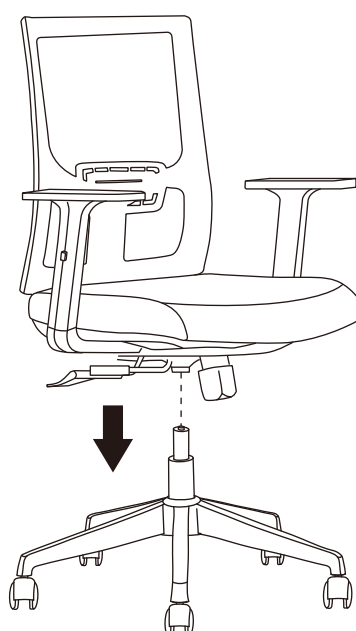

4.6 FIXAÇÃO DO APOIO DE CABEÇA

Posicione o suporte para montagem (S) entre o apoio de cabeça G (x1) e a parte de cima do encosto da cadeira, conforme imagem abaixo. Utilize o parafuso N (x2) para fixar firmemente, em seguida posicione a tampa do apoio de cabeça H (x1).

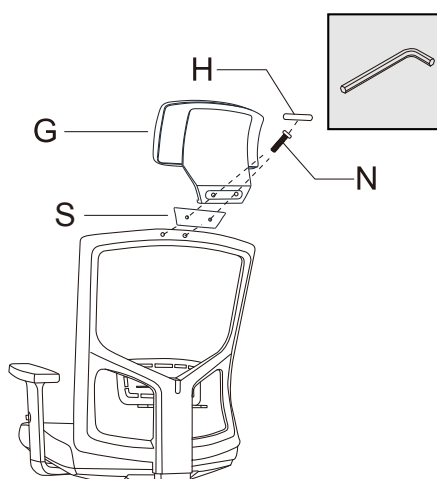

Agora sua Slikdesk Ares está pronta para uso!



5 INSTRUÇÕES DE USO

A) Ajuste de inclinação do encosto

Puxe a alça localizada abaixo do assento para fora, apoie suas costas no encosto e incline-se para a posição desejada. Empurre novamente a alça para dentro para travar o encosto na posição. **Nota:** o encosto pode ser travado em 3 posições (90°, 115° ou 125°)

B) Ajuste de altura

Para ajustar a altura use a alça localizada abaixo do assento, para subir puxe enquanto não estiver sentado na cadeira. Para abaixar a altura, sente na cadeira e puxe a alça para cima.

C) Ajuste de profundidade do assento

Sem estar sentado, segure para cima a alça menor localizada embaixo do assento, em seguida puxe ou empurre o assento para frente ou para trás para ajustar a profundidade.

D) Ajuste de lombar

Com as duas mãos, segure o apoio de lombar atrás do encosto, e puxe para cima ou empurre para baixo, para colocar na posição ideal para você.

E) Ajuste apoio do braço

Para ajustar a altura, basta apertar o botão na parte lateral do apoio de braço e puxar para cima ou empurrar para baixo.

F) Ajuste do apoio de cabeça


Com as duas mãos segure o apoio de cabeça e puxe para cima ou empurre para baixo.

G) Ajuste da tensão de reclinção

Esta função permite ajustar a resistência à inclinação/reclinação do assento e do encosto, proporcionando maior conforto de acordo com a preferência do usuário.

Para aumentar a tensão: gire o botão de ajuste no sentido horário. A resistência à reclinção aumenta, proporcionando um suporte mais firme.

Para diminuir a tensão: gire o botão de ajuste no sentido anti-horário. A resistência diminui, permitindo uma reclinção mais leve e fácil.

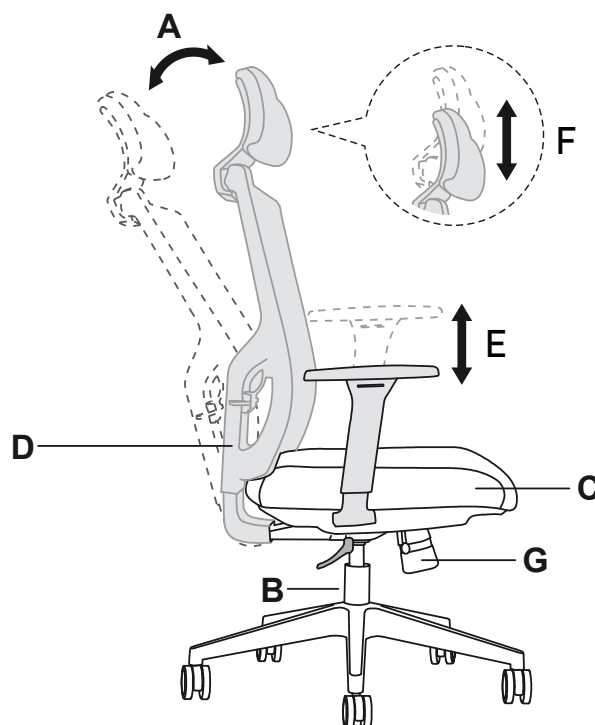

6 LIMPEZA

Siga as instruções de limpeza a seguir para conservar a integridade, vida útil e qualidade do seu produto Slikdesk.

Para peças plásticas:

- ✓ Limpe a superfície com um pano macio umedecido com um pouco de detergente neutro.
- ✓ Limpe bem a superfície e seque-a com um pano macio.

Nota: não use solventes ou produtos de limpeza de cozinha, e esfregar com muita força pode danificar o produto.

Para tecido de encosto e tecido de almofada de assento:

- ✓ Aspire o tecido conforme necessário usando um aspirador de ponta macia.

Nota: não use escovas de cerdas duras para esfregar tecidos. A escovagem pode danificar permanentemente a lã ou alterar as propriedades do tecido. Não molhe ou lave o tecido com água ou qualquer solução líquida, pois isso pode causar danos permanentes.

Para peças metálicas:

- ✓ Use limpador de contato CO ou limpe com um pano seco.

Nota: evite limpar diretamente com água ou com pano úmido para evitar oxidação.

7 MANUTENÇÃO

A fim de evitar o risco de mau funcionamento, todos os reparos do produto só devem ser realizados por assistências autorizadas Slikdesk. Produtos sob garantia devem ser devolvidos à Slikdesk.

	AVISO Se a Slikdesk for aberta e desmontada, haverá risco de mau funcionamento.
---	---

7.1 MAU USO

- ✓ Não sobrecarregue o produto. Isso pode causar risco de ferimentos pessoais e danos ao sistema.
- ✓ Este produto foi desenvolvido para uso interno em escritórios. Não usá-lo em cozinhas industriais ou em outros ambientes que têm que ser limpos com detergentes abrasivos.
- ✓ Evite ambientes de alta temperatura, úmidos e sujos, evite queimaduras de objetos duros, objetos pontiagudos, objetos de alta temperatura e corrosão química, mantenha longe de fontes de fogo e evite a luz solar direta.
- ✓ A cadeira do escritório deve ser levantada suavemente durante o transporte, colocada de forma estável no chão.
- ✓ O local onde é utilizado deve ser plano. Não deslize em solo molhado ou sujo e mantenha o solo estável.

8 QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

A Slikdesk busca utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de EPS, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente. Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

9 TERMO DE GARANTIA

A Slikdesk assegura garantia contra defeitos de material e de fabricação nos seus produtos pelo período de 12 meses, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data da entrega do produto ao consumidor.

A Slikdesk limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Slikdesk constatando satisfatoriamente a exigência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Slikdesk poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo.

Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência desta garantia só será atendida mediante:

- a apresentação do respectivo documento fiscal de venda;
- a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados diretamente pelo consumidor, apresentando o produto danificado na sede da Slikdesk, e; para produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Slikdesk no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta garantia.

A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS POR ESTA GARANTIA

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se forem constatadas ao menos uma das seguintes situações:

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando esses não tiverem sido executados pela Slikdesk ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, sobrepeso ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Slikdesk para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações, ainda que eminentemente estéticas, realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, tensão elétrica incompatível com o produto, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Slikdesk;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;

- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESPECIAL NÃO COBREM:

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de interrupções, insuficiência, falta ou problemas na rede elétrica, ou oscilações no fornecimento de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual de instruções;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos) ou decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio indevido, quedas ou atos do próprio consumidor ou de terceiros, bem como defeitos decorrentes de fatos da natureza, tais como relâmpagos, raios, chuvas, inundações, etc.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional.

A Slikdesk reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este termo de garantia junto ao documento fiscal em local de fácil acesso.



Para suporte técnico, acesse
slikdesk.com.br/contato

(47) 98894 1510
contato@slik.com.br
slikdesk.com.br

Avenida Antônio Ramos Alvim, nº 1290
Floresta, Joinville - SC, Brasil
CEP 89211-460